GUIA DE UTILIZAÇÃO

FLUX plus

mymaga™

ÍNDICE

1. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
2.1. Requisitos para o adaptador de CA
2.2. Aviso sobre os níveis de volume dos auscultadores e auriculares

3. GARANTIA
3.1. Condições de Garantia
3.2. Condições de assistência (Serviço de reparação)
3.3. Política de defeito de pixel

4. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

5. VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO

6. SEPARAR O DISPOSITIVO

7. CARREGAR A BATERIA DO SEU DISPOSITIVO
7.1. Estado de carga da bateria
7.2. Otimizar a duração da bateria

8. ECRÃ PRINCIPAL
8.1. Desligar o dispositivo
8.2. Modo de suspensão

9. UTILIZAÇÃO DO ECRÃ TÁCTIL
9.1. Ecrã Iniciar
9.2. Ambiente de trabalho
9.3. Personalizar a barra de tarefas
9.4. O menu Atalhos
9.5. Todas as Aplicações
9.6. Botão Iniciar
9.7. Menu Iniciar - Menu de Utilização de Energia

10. CONFIGURAÇÃO
10.1. Adicionar uma aplicação
10.2. Remover uma aplicação

11. OPÇÕES DE CONECTIVIDADE
11.1. Ativar uma ligação sem fios
11.2. Estabelecer uma ligação a uma rede local sem fios

11.3. Ligar uma unidade USB
11.4. Desligar uma unidade ou um dispositivo de armazenamento USB
11.5. Estabelecer uma ligação a uma porta HDMI
11.6. Ligar um dispositivo Bluetooth

12. INSERIR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

13. FORMATOS SUPORTADOS

14. AJUDA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
14.1. Ajuda do Windows
14.2. Resolução de Problemas
14.3. Problemas com o ecrã
14.4. Problemas com a suspensão
14.5. Problemas com o teclado
14.6. Problemas com o som
14.7. Outros problemas

15. KIT DE CIÊNCIA (QUANDO APLICÁVEL)
15.1. Microlente
15.2. Sonda Térmica
15.3. Auriculares

16. SOFTWARE EDUCATIVO INTEL®

17. NOTIFICAÇÕES DE ENTIDADE REGULADORA DOS PRODUTOS MYMAGA
17.1. Declaração de conformidade
17.2. Informação sobre a certificação da taxa de absorção específica (SAR)
17.3. Eliminação de equipamentos privados por utilizadores na União Europeia

PARABÉNS PELA COMPRA DO SEU DISPOSITIVO MYMAGA.

Antes de começar a utilizar o tablet, leia com atenção as informações fornecidas a explicar o funcionamento. Isto vai garantir que utiliza o dispositivo de forma segura e correta.
Este Manual do utilizador é válido para os produtos FLUXplus e CLASSplus. Pode fazer o download deste Manual do Utilizador em www.mymaga.eu.

Para assistência e ajuda online, visite support.mymaga.eu.

Nota: As imagens de ecrãs e as ilustrações podem ser diferentes daquelas que aparecem no seu dispositivo. Google™, Gmail™, YouTube™ são marcas registadas da Google, Inc.

1 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Foram feitos todos os esforços possíveis para garantir a precisão deste manual, sendo que o fabricante e o distribuidor não têm qualquer tipo de responsabilidade resultante de possíveis erros ou omissões existentes neste manual ou da utilização das informações nele contidas.

2 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de utilizar o seu dispositivo, leia estas importantes informações sobre segurança. Contém informações gerais sobre segurança para dispositivos e pode incluir dados que não se aplicam ao seu dispositivo. Siga as informações de aviso e atenção para evitar ferimentos a si mesmo ou aos outros e para evitar danificar o seu dispositivo.

Atenção: O não cumprimento das normas e dos avisos de segurança pode causar danos materiais, ferimentos graves ou morte.

Certifique-se de que cumpre as seguintes instruções de segurança:

- Cuide e utilize o seu dispositivo corretamente;
- Nunca coloque o seu dispositivo perto do fogo ou de outras fontes de calor;
- Nunca coloque o seu dispositivo em cima de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fogões ou radiadores. O dispositivo pode explodir quando é sobreaquecido. Siga todos os regulamentos locais ao eliminar dispositivos usados;
- Evite expor o seu dispositivo a temperaturas muito quentes ou muito frias. As temperaturas extremas podem danificar o seu dispositivo e reduzir a capacidade de carga e a vida útil do seu dispositivo;
- Não guarde o dispositivo em zonas muito quentes ou muito frias. Recomenda-se usar o dispositivo em temperaturas entre 5 °C a 35 °C;
- Não utilize o dispositivo ou aplicações por um determinado período de tempo caso o dispositivo esteja sobreaquecido;
- Não utilize o dispositivo em hospitais, aviões ou equipamentos automóveis porque pode causar interferência nociva à receção de rádio;
- Evite utilizar o dispositivo a uma distância de 15 cm de um pacemaker, se possível, porque este pode interferir com o pacemaker. Para minimizar a possível interferência com um pacemaker, utilize o dispositivo apenas do lado oposto ao mesmo;

- Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos;
- Cumpra sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos;
- Para evitar problemas oculares, faça pausas frequentes enquanto utiliza o dispositivo;
- Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido;
- O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto;
- Se for dobrado ou deformado, o dispositivo pode ser danificado e poderá causar um funcionamento defeituoso de certas partes;
- Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo. Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Se o dispositivo necessitar de assistência, leve-o a um Centro de Assistência aprovado;
- Permita apenas que sejam técnicos qualificados a reparar o dispositivo;
- Permitir que sejam técnicos não qualificados a reparar o dispositivo pode resultar em danos no dispositivo e anulará a garantia do fabricante;
- É importante que não utilize produtos químicos nem detergentes aquando da limpeza do dispositivo. Poderá descolorar ou corroer o exterior do dispositivo ou provocar um choque elétrico ou incêndio;
- Utilize apenas o dispositivo para os fins a que se destina;
- Se o dispositivo tiver uma luz ou um flash da câmara, não o utilize perto dos olhos de pessoas ou animais de estimação. Utilizar o flash perto dos olhos pode causar uma perda temporária da visão ou provocar lesões nos olhos. Tenha cuidado quando estiver exposto a luzes de flash;
- Proteja os seus dados pessoais e evite perdas de dados ou utilização indevida de informações confidenciais por terceiros;
- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança (backup) dos seus dados importantes. Os dispositivos da mymaga dispositivos não são responsáveis pela perda de quaisquer dados;
- Quando eliminar o dispositivo, faça um backup de todos os dados e redefina o dispositivo para evitar a utilização indevida das suas informações por terceiros;
- Leia atentamente os ecrãs de autorização antes de descarregar uma aplicação. Seja particularmente cauteloso com aplicações que têm acesso a muitas funções ou a uma quantidade significativa das suas informações pessoais;
- Verifique regularmente as suas contas para verificar a existência de atividades não aprovadas ou suspeitas. Se encontrar qualquer sinal de utilização indevida das suas informações pessoais, contacte-nos para eliminar ou alterar as informações da sua conta;
- Em caso de perda ou roubo, altere a palavra-passe das suas contas para proteger a informação pessoal;
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o dispositivo com um padrão, palavra-passe ou PIN;

Não distribua material protegido por direitos de autor sem a permissão prévia dos proprietários do conteúdo. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de proteção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais causadas pela utilização ilegal de material com direitos de autor.

2.1. REQUISITOS PARA O ADAPTADOR DE CA

O adaptador de CA deve corresponder aos requisitos das tomadas e tensão da sua área. A aprovação regulamentar foi obtida utilizando o adaptador de CA a sua área.

Nunca utilize um carregador, cabos de alimentação ou tomadas elétricas danificados. Uma instalação incorreta ou cabos elétricos de dimensão inferior à recomendada podem originar choque elétrico ou risco de incêndio.

Nunca toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas e desligue cuidadosamente o carregador puxando pela ficha e não pelo cabo. Existe risco de eletrocussão.
Ligar o carregador de forma incorreta pode causar danos sérios no dispositivo. Qualquer dano resultante do uso incorreto do dispositivo anulará a garantia.

O dispositivo e o carregador podem aquecer durante o carregamento. Isto é normal e não irá afetar o desempenho nem a vida útil do dispositivo. Caso a bateria fique mais quente do que o habitual, a carga pode ser interrompida.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela mymaga. O uso de carregadores genéricos não aprovados pode reduzir a vida útil do dispositivo ou avariá-lo. Os carregadores genéricos também podem causar um incêndio ou a explosão da bateria.

A mymaga não se responsabiliza por eventuais erros de segurança do utilizador, se o mesmo utilizar acessórios ou suplementos não aprovados pelo fabricante.

2.2. AVISO SOBRE OS NÍVEIS DE VOLUME DOS AUSCULTADORES E AURICULARES

Ouvir música com níveis de som elevados e durante longos períodos de tempo pode danificar a audição. Para reduzir o risco de danos auditivos, baixe o volume para um nível seguro e confortável e reduza o período de tempo de audição a níveis elevados.

Para a sua própria segurança, ajuste sempre o volume antes de utilizar auscultadores ou auriculares. Em alguns casos, os auscultadores têm um volume mais elevado, embora as definições de controlo sejam as mesmas.

A alteração das predefinições de áudio ou do equalizador pode aumentar o volume e deve ser efetuada com prudência.

A exposição a sons elevados enquanto caminha pode desviar a sua atenção e causar um acidente.

Não utilize auscultadores quando estiver a conduzir ou a andar de bicicleta ou moto. Isto pode desviar a sua atenção e causar um acidente ou pode ser ilegal, dependo da sua região.

3 GARANTIA

Prosperamos constantemente para um alta qualidade e fiabilidade durante a conceção e fabricação dos produtos.

3.1. CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Os produtos fabricados por J. P. Sá Couto, SA (anteriormente designo de JP-IK), sob a marca Mymaga, possuem uma conformidade do produto com garantia contra defeitos durante 24 meses partir da data da compra (pelo consumidor), a garantia é valida dentro da zona geográfica em questão.

2. A garantia só é válida perante apresentação e validação do documento original de compra.

   A garantia poderá ser recusada caso o documento original acima mencionado não for apresentado ou esteja incompleto e/ou ilegível.

   A garantia será considera nula e ficará sem efeito caso o produto e/ou número de série tenha sido alterado e/ou esta ilegível.

3. Qualquer intervenção técnica apenas poderá ser efetuada pelos serviços técnicos autorizados da JP-IK e de acordo com os termos estabelecidos nas condições de assistência. Uma intervenção técnica por serviços não autorizados anulará a garantia correspondente.

4. Esta garantia somente abrange os componentes de hardware do dispositivo.

   Esta garantia abrange a reparação ou substituição do produto ou de peças defeituosas, assim como o trabalho manual necessário para a reparação, sem nenhum custo para o consumidor.

   Em caso de substituição, a JP-IK reserva-se o direito de substituir os produtos com peças novas ou usadas.

5. São excluídos desta garantia:

   Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitas a desgaste natural;

   Danos causados pela instalação ou uso incorreto, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado;

   Danos causados por transporte incorreto;

   Danos causados por caso fortuito ou motivos de força maior (incêndios, cheias, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios civis, ou qualquer outro fora do controlo do JP-IK);

Danos causados pela fonte de alimentação ou conversor de pico de corrente (aumento anormal da intensidade de corrente elétrica por um curto período de tempo) provocado pela rede elétrica;

Danos causados por ventilação inadequada;

Danos causados pela intervenção de técnicos ou de entidade não autorizada pela JP-IK;

Danos causados por vírus ou qualquer software não fornecido originalmente com o produto;

Modificações e/ou ajustes do produto necessários para a sua utilização em países ou locais para os quais não foi originalmente concebido;
Por um software instalado no produto, seja ele qual for.

6. A JP-IK não se responsabiliza:

   Por quaisquer danos ou lucros cessantes decorrentes do uso do produto, ou perdas resultantes de defeitos de qualquer natureza ou atrasos justificáveis de reparações ou substituição de peças;

   Por «danos em» ou «perda de» quaisquer programas ou dados, sendo expressamente excluídos de qualquer responsabilidade ou garantia de funcionamento ininterrupto ou isento de erros do software integrado, pré-instalado ou fornecido com o produto;

   Por «danos em» ou «perda de» quaisquer programas ou dados, criado pelo utilizador, após a aquisição do produto;

   Por quaisquer danos acidentais ou situação resultante na perda da garantia do produto.

7. Sempre que a legislação em vigor o preveja exclusões e/ou limitações desta garantia, esta (a garantia) será limitada até ao limite permitido pela legislação em vigor e de acordo com a data de vencimento definida.

   A responsabilidade da JP-IK sob esta garantia, não poderá, em nenhum caso, exceder o valor pago pelo produto.

8. Os consumidores têm direitos jurídicos protegidos nas legislações nacionais em vigor em matéria de bens de consumo.

   Esta garantia não afeta os direitos legais dos consumidores, de acordo com a legislação nacional aplicável, e os direitos não podem ser excluídos nem limitados, nem os direitos do consumidos em relação ao agente no qual o produto foi comprado.

9. Na ausência de legislação nacional aplicável, esta garantia será a única e exclusiva em defesa do consumidor.

3.2. CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA (SERVIÇO DE REPARAÇÃO)

A execução da garantia de conformidade dos produtos produzidos pela JP-IK , sob a marca Mymaga , devem ser realizados pelos Centros de Serviços autorizados pela JP-IK , que são distribuídos pelos países nos quais os produtos são fornecidos e devem ser solicitados no www.mymaga.eu selecionando para este efeito, a opção “apoio” ou diretamente através da loja na qual o produto foi adquirido.

Preparar o produto para o transporte:

1. Faça um cópia de segurança dos seus dados.

   Pode ser necessário reformatar ou substituir o disco durante a reparação do produto. Recomendamos também a extração das informações confidenciais ou pessoais antes de enviar o produto para reparação.

   IMPORTANTE: A JP-IK não se responsabiliza pela perda de informações durante a reparação do produto.

2. A JP-IK não garante a devolução dos componentes removíveis.
   Remover o cartão de memória antes de enviar o produto para reparação.

3. Quando enviar o seu produto para reparação, use a embalagem original ou uma embalagem apropriada para evitar danos durante o transporte. Verifique se o produto está bem embalado e protegido.

   Qualquer informação deverá ser solicitada:

   J. P. Sá Couto, S.A.
   Rua da Guarda, 675
   4455-466 Perafita - Portugal
   e-mail: support@mymaga.eu

3.3. POLÍTICA DE DEFEITO DE PIXEL

Todos os produtos mymaga passam por um processo rigoroso de controlo qualidade e de fiabilidade. Apesar de todos os esforços durante estes processos, uma pequena percentagem de ecrãs LCD podem ter pequenas anomalias estéticas de fabrico ou irregularidades, tais como pontos luminosos ou escuros no ecrã. Essas imperfeições são comuns a todos os tipos de ecrãs LCD e não são específicos a qualquer modelo ou linha de produto mymaga.

Os produtos mymaga são compostos por ecrãs LCD de classe I com o seguinte conjunto de critérios quando os LCDs danificados são enviados para a cobertura de garantia.

Os ecrãs de classe I permitem qualquer ou todas as seguintes características:

- 1 pixel brilhante completo (em fundo branco);
- 1 pixel preto completo (preso);
- 2 pixels pretos individuais ou duplos, ou pixels secundários pretos;
- 3 a 5 pixels secundários «em fundo branco» ou «presos» (dependendo do número de cada um).

Classificação com base nas normas ISO 9241-302, 303, 305, 307:2008 sobre os defeitos de pixel.

4 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

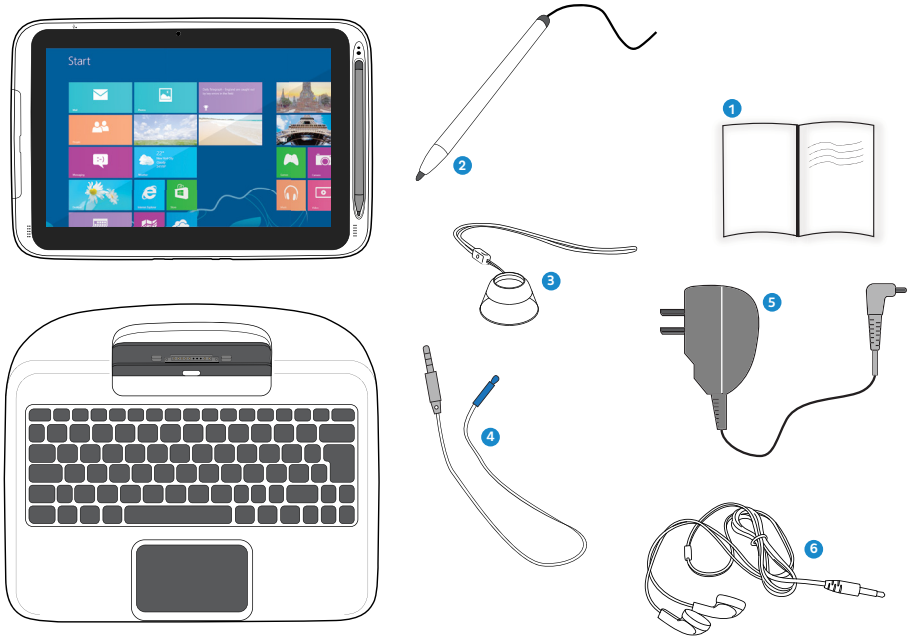

1. Guia rápido
2. Caneta Stylus
3. Microlente (quando aplicável)
4. Sonda Térmica (quando aplicável)
5. Adaptador
6. Auriculares (quando aplicável)

5 VISÃO GERAL DO DISPOSITIVO

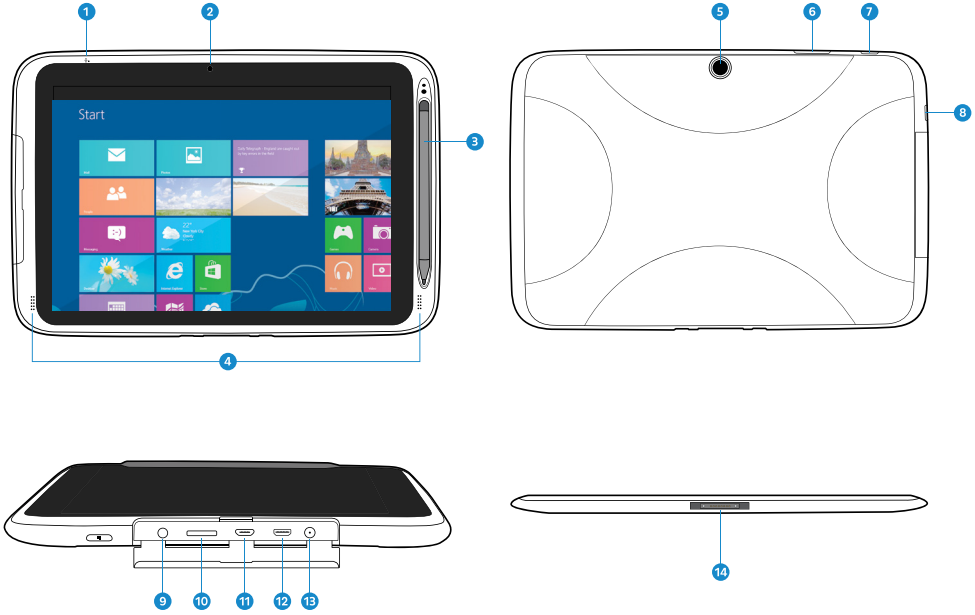

1	Microfone	Gravação de som e voz
2	Câmara frontal	Autorretratos e videoconferência
3	Ranhura para caneta digital	Colocar em segurança a caneta digital
4	Colunas	Reproduzir música e outros dados de áudio
5	Câmara traseira	Tirar fotografias ou gravar vídeos
6	Controlo de volume	Premir para aumentar ou diminuir o volume do som
7	Botão de energia/suspensão	Premir para ligar/desligar o tablet. Quando premido no modo de suspensão, o tablet retoma o funcionamento normal
8	Botão do Windows	Alternar entre o ecrã Iniciar e a aplicação ou o programa anteriormente abertos
9	Ficha combo	Ligar auscultadores ou a Sonda Térmica (quando aplicável)
10	Ranhura para cartão micro SD	Inserir um cartão de memória micro SD
11	Porta micro USB	Ligar um dispositivo USB
12	Porta micro HDMI	Ligar um ecrã externo HDMI
13	Tomada de entrada CC	Ligar o adaptador para carregar o tablet
14	Porta da estação de ancoragem	Ligar o tablet à estação de ancoragem

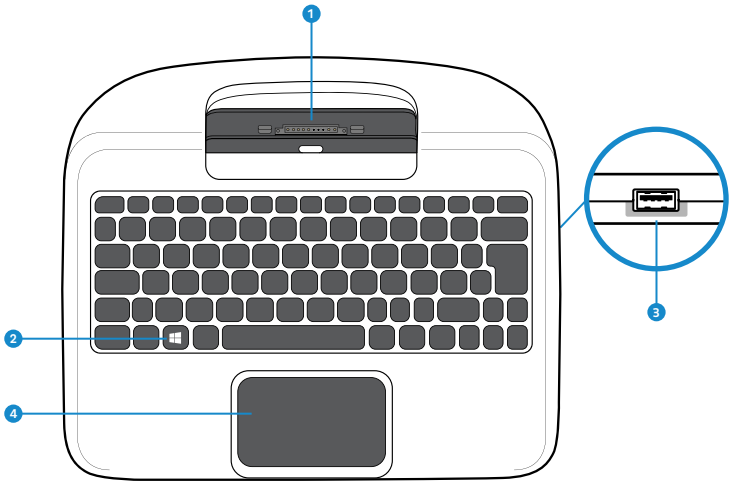

1	**Conector da estação de ancoragem**	Ponto de ancoragem do tablet
2	**Tecla Windows**	Alternar entre o ecrã Iniciar e a aplicação ou o programa anteriormente abertos
3	**Porta USB 2.0**	Ligar um dispositivo USB
4	**Touchpad**	Utilizar como um rato tradicional

6 SEPARAR O DISPOSITIVO

Para separar o tablet/portátil:

- Coloque o tablet/portátil sobre uma superfície estável e desligue-o;
- Segure o ecrã e empurre para baixo o bloqueio;
- Separe o tablet puxando-o para cima.

Nota: Certifique-se de que desligou com segurança os dispositivos USB das portas USB da estação de ancoragem e do tablet. Recomenda-se a desancoragem do tablet após o ter desligado e aguardado, no mínimo, 10 segundos.

Para ancorar o tablet:

- Segure o tablet com o botão lateral virado para a estação de ancoragem;
- Pressione levemente e insira o tablet no conector da estação de ancoragem;
- Quando ouvir um som de clique, tal significa que o tablet foi ancorado com êxito.

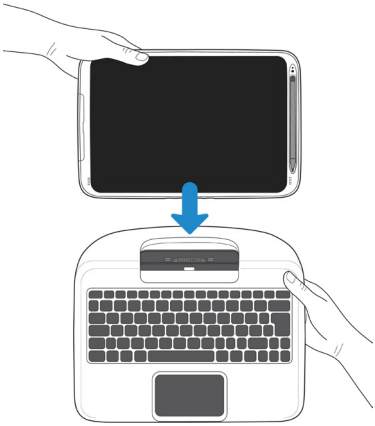

Nota: O conector do tablet na estação de ancoragem estará bloqueado na posição em que o tablet foi desancorado. Não tente rodar o conector pois poderá quebrá-lo. É apenas possível desbloqueá-lo desancorando o tablet.

7 CARREGAR A BATERIA DO SEU DISPOSITIVO

Durante o carregamento do seu dispositivo mymaga, ligue o adaptador de energia a qualquer tomada. Poderá carregar o dispositivo diretamente ligando o adaptador à tomada CC do tablet e a qualquer tomada.

Quando estiver a carregar o dispositivo, acender-se-á um indicador de bateria a azul no canto esquerdo do ecrã. Após o dispositivo estar totalmente carregado, o indicador desligar-se-á.

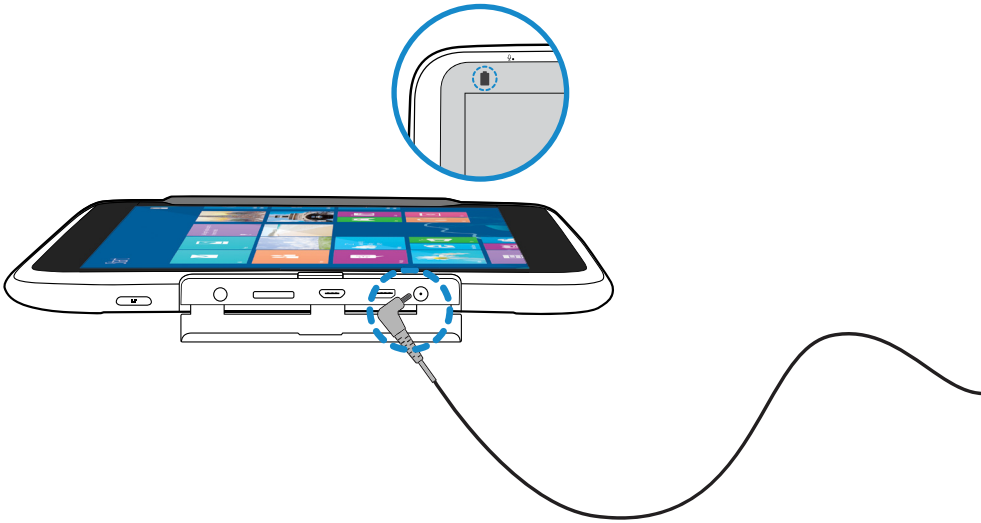

Quando o dispositivo estiver desligado, a bateria demorará, no mínimo, cinco horas até ficar totalmente carregada.

Ligar o carregador de forma incorreta pode causar danos no dispositivo. Qualquer dano resultante do uso incorreto do dispositivo anulará a garantia.

Pode utilizar o dispositivo enquanto carrega, mas o processo de carregamento da bateria pode demorar mais tempo.

É normal que a superfície do tablet aqueça durante o carregamento em períodos de utilização prolongados. Se o dispositivo não carrega corretamente, consulte a página http://mymaga.eu/en/mymaga/support ou contacte a loja na qual comprou o dispositivo.

Não deixe o aparelho ligado à fonte de alimentação quando estiver totalmente carregado.

Quando estiver totalmente carregado, desligue o carregador do dispositivo e da fonte de alimentação elétrica.

Utilize apenas produtos, tais como carregadores, baterias e cabos, fabricados pela JP-IK. O uso de carregadores ou cabos não aprovados pode danificar o dispositivo ou a bateria.

Aviso: Utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido. Desligue o dispositivo da fonte de alimentação após estar totalmente carregado. Os dispositivos mymaga não são concebidos para permanecerem ligados à fonte de alimentação por longos períodos de tempo.

7.1. ESTADO DE CARGA DA BATERIA

Os ícones seguintes representam o estado da bateria dos dispositivos mymaga:

A bateria está totalmente carregada.

A bateria está a começar a descarregar.

A bateria está a carregar.

A bateria está quase completamente descarregada.
Carregue o seu dispositivo.

7.2. OTIMIZAR A DURAÇÃO DA BATERIA

Os dispositivos mymaga contêm opções que permitem prolongar a duração da bateria. Uma bateria é um consumível. Por conseguinte, quando utilizada por um longo período de tempo, a sua capacidade torna-se mais curta. Caso a bateria do dispositivo se encontre reduzida para quase metade do seu tempo inicial, recomenda-se a compra de uma nova bateria.

Sempre que não utilize a bateria por um longo período de tempo, guarde-a após o respetivo carregamento (recomenda-se, no mínimo, o carregamento de 30 % ou 40 % da sua capacidade). Tal prolongará o tempo de vida útil da bateria do seu dispositivo.

Ao personalizar algumas opções, poderá utilizar o seu dispositivo durante mais tempo e a duração da bateria prolonga-se entre carregamentos:

- Feche todas as aplicações desnecessárias;
- Desative o Bluetooth caso não esteja a utilizar;
- Desative a ligação a Wi-Fi caso não esteja a utilizar a Internet;
- Desative a sincronização das aplicações automaticamente;
- Diminua o período de tempo de retroiluminação;
- Diminua o brilho do ecrã.

8 ECRÃ PRINCIPAL

Caso esta seja a primeira vez que liga o seu dispositivo, ligue o adaptador CA e carregue totalmente a bateria. Ligue o equipamento, prima o botão no canto superior esquerdo (modo horizontal) até surgir o ecrã inicial e, em seguida, solte o botão.

8.1. DESLIGAR O DISPOSITIVO

Guarde todos os dados antes de desligar o computador. Para desligar o sistema, deverá:

- Percorrer levemente o ecrã a partir da margem direita. O menu Atalhos abrir-se-á. Em seguida, clique/toque em "Definições" e surgirá um menu tal como apresentado a seguir. Em seguida, toque em Energia e selecione Encerrar.

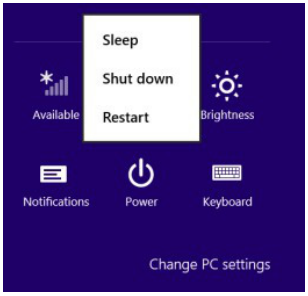

- No ecrã Iniciar e em Ambiente de Trabalho, pode mover o cursor para o canto inferior esquerdo. Aparecerá o botão Iniciar. Clique com o botão direito do rato ou toque no botão e surgirá o menu Iniciar. Selecione Encerrar ou terminar sessão e, em seguida, Encerrar.

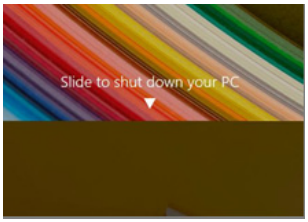

8.2. MODO DE SUSPENSÃO

Sempre que não utilize o portátil por um curto período de tempo, poderá colocar o dispositivo no modo de suspensão.

Estão disponíveis as seguintes opções:

- Quando o teclado estiver ligado, feche o painel de visualização ou prima Fn + F2;
- Poderá igualmente premir o botão de energia;
- Pode abrir os Atalhos e, em seguida, selecionar Definições, Energia e Suspender;
- Por fim, clique com o botão direito do rato ou toque no botão Iniciar e, em seguida, selecione Encerrar ou terminar sessão e Suspender.

Para regressar ao ambiente de trabalho, estão disponíveis as seguintes opções:

- Prima o botão de energia.
- Prima o botão do Windows do teclado ou tablet.

Aviso: Recomenda-se a colocação do computador no modo de suspensão sempre que pretenda movê-lo.

9 UTILIZAÇÃO DO ECRÃ TÁCTIL

9.1. ECRÃ INICIAR

Quando liga o computador, surge o ecrã Iniciar que lhe permite aceder rapidamente a muitas funcionalidades e aplicações instaladas.

1	**Aplicações**	Os atalhos das respetivas aplicações
2	**Conta de utilizador**	A conta de utilizador a ser utilizada no momento
3	**Atalhos**	Permitir o acesso rápido a várias tarefas

9.2. AMBIENTE DE TRABALHO

No Windows 8.1, o Ambiente de Trabalho é tratado como uma aplicação. É possível encontrar e ativar o ambiente de trabalho a partir do ecrã Iniciar e do ecrã Todas as Aplicações.

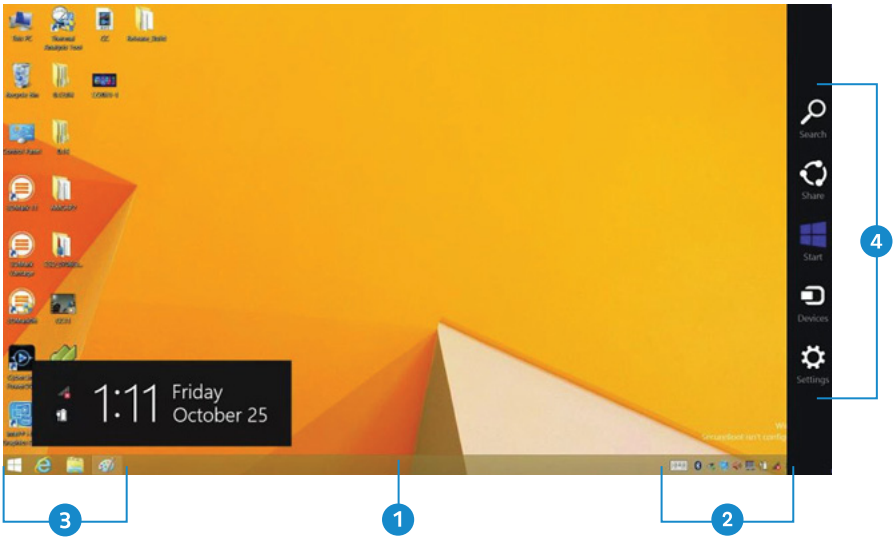

1	**Barra de tarefas**	Permite adicionar barras de ferramentas com botões e menus adicionais
2	**Área de notificação**	Mostra o estado atual do sistema e as notificações
3	**Área de programas**	Local onde é possível colocar um ícone de atalho do destino pretendido
4	**Atalhos**	Permitir o acesso rápido a várias tarefas

9.3. PERSONALIZAR A BARRA DE TAREFAS

Clique com o botão direito do rato (ou prima continuamente com um dedo) numa parte em branco da barra de tarefas e surgirá um menu de pop-up. No menu, selecione Barra de Ferramentas e poderá ver as cinco opções da barra de ferramentas seguintes:

- Endereço - Ao selecionar esta opção, uma parte da barra de tarefas torna-se um local para introduzir endereços de Web sites que pretende visitar;
- Hiperligações - Esta opção adiciona um acesso rápido aos seus Web sites favoritos listados no menu Favoritos do Internet Explorer;
- Teclado Tátil - Esta opção destina-se a proprietários de tablets e permite adicionar um botão que traz para primeiro plano um teclado para introdução por toque no ecrã;

- Ambiente de Trabalho - Esta opção adiciona um acesso rápido a todos os recursos do seu PC, permitindo-lhe navegar em ficheiros, pastas, bibliotecas, localizações de rede e menus do Painel de Controlo sem abrir quaisquer menus;
- Nova Barra de Ferramentas - Esta opção permite-lhe criar uma barra de ferramentas a partir dos conteúdos de qualquer pasta.

9.4. O MENU ATALHOS

Este menu é constituído por cinco opções chamadas Atalhos e permite um acesso rápido a vários aspetos do Windows 8.1.

Para visualizar os Atalhos, deve:

- Mover o ponteiro do rato para o canto superior direito ou para o canto inferior direito;
- Utilizar um dedo para percorrer o ecrã a partir da margem direita ou premir a tecla Windows + C.

Os cinco atalhos são:

Pesquisar - Pesquisar um programa ou um ficheiro. Basta introduzir uma palavra-chave no atalho Pesquisar e iniciar a pesquisa. Além disso, permite-lhe efetuar uma pesquisa dentro de uma aplicação ou na Web.

Partilhar - Este atalho permite-lhe transferir e partilhar uma imagem ou um ficheiro com outro utilizador.

Iniciar - Se não estiver no ecrã Iniciar, este atalho permite-lhe regressar ao ecrã Iniciar. Se estiver no ecrã Iniciar, este atalho permite-lhe regressar ao ecrã anterior, o qual poderá ser uma aplicação ou o Ambiente de Trabalho.

Dispositivo - Este atalho permite-lhe trabalhar diretamente com um dispositivo pretendido. Pode importar imagens de uma câmara digital, transmitir um vídeo em fluxo para a televisão ou transferir ficheiros para um dispositivo listado no ecrã.

Definições - Este atalho permite-lhe efetuar tarefas básicas como, por exemplo, ajustar o volume, desligar o PC, etc.

9.5. TODAS AS APLICAÇÕES

No ecrã Iniciar, toque em qualquer área em branco e arraste suavemente para cima.

Após mover o cursor, surge uma seta para baixo na área inferior esquerda do ecrã, conforme apresentado a seguir. Clique na seta.

Surgirá o ecrã Todas as Aplicações similar ao apresentado a seguir.

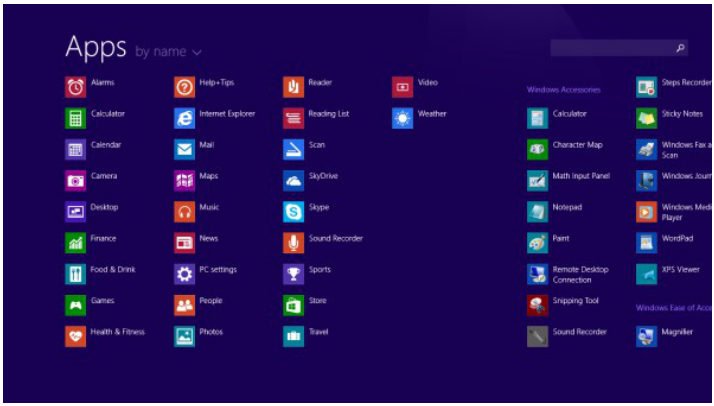

Para voltar ao ecrã Iniciar, efetue uma das seguintes ações:

- Mova o cursor do rato para o canto inferior esquerdo e clique no ícone do Windows.
- Após mover o cursor, surgirá uma seta para cima. Clique na seta para cima.
- Prima a tecla Windows do teclado.
- Prima o botão do Windows do tablet.
- Clique no ícone do Windows na barra de Atalhos.

9.6. BOTÃO INICIAR

No ecrã Iniciar, mova o cursor para o canto inferior esquerdo (ou percorra o ecrã a partir da margem esquerda se não utilizar o teclado da estação de ancoragem) e aparecerá um ícone do Windows. Trata-se do botão Iniciar. Um clique com o botão direito do rato no ícone abrirá o menu Iniciar (por vezes designado Menu Avançado, Menu de Utilizador Avançado ou Menu de Administrador).

No Ambiente de Trabalho, o ícone do Windows no canto inferior esquerdo é o botão Iniciar e um clique com o botão direito do rato no mesmo abre o menu Iniciar.

9.7. MENU INICIAR – MENU DE UTILIZAÇÃO DE ENERGIA

A seguir encontram-se alguns dos itens que são particularmente úteis para ter a um clique de distância.

- Sistema: abre uma janela que fornece todos os detalhes possíveis acerca do computador.
- Painel de Controlo: este é o método conhecido mais rápido para aceder ao Painel de Controlo do ambiente de trabalho.
- Pesquisar: ter disponível aqui a opção para selecionar Pesquisar poupa-lhe tempo.

- Encerrar ou terminar sessão: agora encerrar, terminar sessão ou reiniciar representa um único passo — e não é necessário sair do Ambiente de Trabalho. No respetivo submenu, pode encontrar comandos para "Terminar Sessão", "Suspender", "Encerrar" e "Reiniciar".

10 CONFIGURAÇÃO

Para partilhar ficheiros ou definições com outros dispositivos com o Windows 8, é necessário configurar uma Conta Microsoft. Além disso, caso pretenda transferir ou comprar aplicações a partir da Loja Microsoft, é necessária essa Conta Microsoft. Para configurar uma conta Microsoft:

- Abrir os Atalhos e clicar em Definições > Alterar Definições do PC
- Clicar em Conta > A sua conta > Ligar a uma conta Microsoft
- Seguir as instruções para registar as informações da sua conta

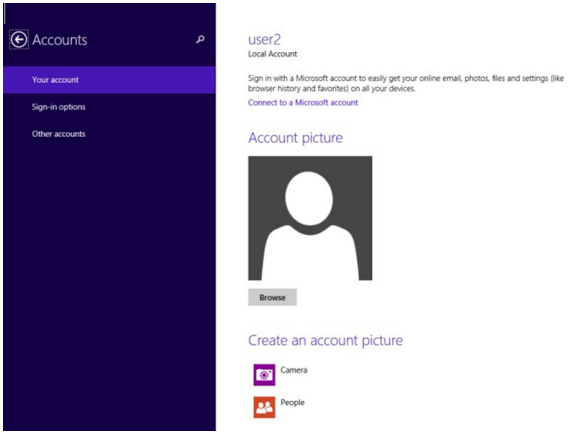

10.1. ADICIONAR UMA APLICAÇÃO

Para adicionar uma aplicação:

- Abra o ecrã Todas as Aplicações;
- Arraste a parte superior ou inferior do ecrã para dentro. Surge um menu de opções na parte inferior do ecrã;

- Toque no ícone com o nome Personalizar no menu;
- Toque na aplicação que pretende adicionar ao ecrã Iniciar. As opções disponíveis surgirão no lado direito do menu de opções;
- Clique em “Afixar em Início” para adicionar a aplicação ao ecrã Iniciar.

10.2. REMOVER UMA APLICAÇÃO

Para remover uma aplicação:

- No ecrã Iniciar ou no ecrã Todas as Aplicações, arraste a parte superior ou inferior do ecrã para dentro. Um menu de opções é ativado na parte inferior do ecrã;
- Toque no ícone com o nome Personalizar no menu;
- Toque na aplicação que pretende remover do ecrã Iniciar. As opções disponíveis surgirão no lado direito do menu de opções;
- Clique em “Remover de Início” para remover a aplicação do ecrã Iniciar.

11 OPÇÕES DE CONECTIVIDADE

11.1. ATIVAR UMA LIGAÇÃO SEM FIOS

Para configurar uma ligação sem fios, efetue uma das seguintes ações:

- Prima Fn + F1 para ativar a função de funcionamento em rede sem fios;
- Abra os Atalhos e selecione Definições para abrir a página de configuração da Rede.

  Em seguida, mude o comutador do modo de Avião para Desativado.

Para confirmar que o modo de Avião está desativado, aceda ao ambiente de trabalho e verifique a área de notificação. Caso esteja visível o ícone de um avião na parte inferior direita, o modo de Avião encontra-se ativado. Caso contrário, a função sem fios encontra-se ativada.

11.2. ESTABELECER UMA LIGAÇÃO A UMA REDE LOCAL SEM FIOS

Após a opção sem fios ter sido ativada, o computador analisa automaticamente as redes sem fios disponíveis e apresenta-as na lista de redes locais sem fios. Para ligar à rede sem fios pretendida, clique no nome da rede na lista e, em seguida, clique em Ligar.

Nota: Algumas redes requerem uma chave de segurança de rede ou uma palavra-passe para a ligação. Se necessário, solicite ao administrador de rede ou ao fornecedor de serviços Internet (ISP) as informações requeridas.

11.3. LIGAR UMA UNIDADE USB

O sistema Windows detetará automaticamente um dispositivo de armazenamento USB e apresentará opções sobre como explorar os ficheiros.

Nota: Se o dispositivo USB utilizar um cabo de alimentação, ligue o dispositivo a uma fonte de energia antes de ligá-lo.

11.4. DESLIGAR UMA UNIDADE OU UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB

Antes de desligar uma unidade ou um dispositivo de armazenamento USB, assegure-se de que a transferência de dados foi concluída.

Para desligar, siga os passos abaixo:

- No ambiente de trabalho, clique/toque em na área de notificação. Se o ícone não estiver disponível, clique/toque no ícone do triângulo pequeno para apresentar todos os ícones ocultos, conforme apresentado a seguir;

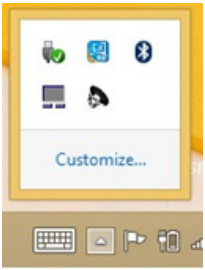

- Em seguida, surgirá uma lista de dispositivos amovíveis (tal como mostrado abaixo). Apenas necessita de selecionar o dispositivo que pretende desligar;

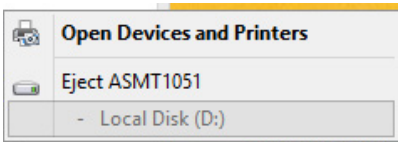

- Por fim, será apresentada uma notificação que lhe permite remover o dispositivo.

É agora possível separar em segurança o tablet da estação de ancoragem do teclado. Caso o seu dispositivo mymaga esteja ligado a uma porta USB na estação de ancoragem, poderá desligar a respetiva ligação USB.

11.5. ESTABELECER UMA LIGAÇÃO A UMA PORTA HDMI

Este equipamento possui um conector micro HDMI que pode utilizar para ligar um monitor externo a uma saída de vídeo como, por exemplo, uma televisão ou um projetor.

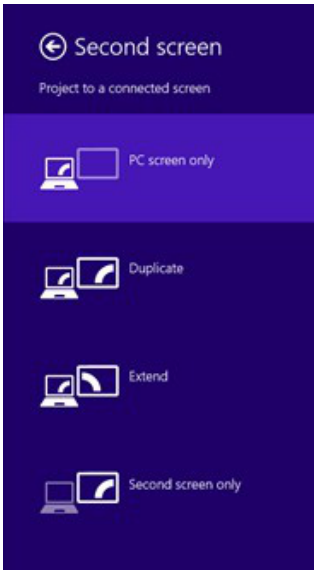

Para ligar o seu dispositivo a uma porta HDMI, siga os passos abaixo:

- Desligue o dispositivo externo;
- Localize a porta micro HDMI no dispositivo;
- Ligue a extremidade pequena do cabo HDMI à porta e a outra extremidade à porta HDMI do dispositivo externo;
- Ligue o dispositivo externo. Ao ligar uma televisão, poderá ser necessário configurar a mesma para o modo de dispositivo externo;
- Selecione o menu Atalhos e clique/toque em Dispositivos e, em seguida, no Segundo ecrã. Será apresen t
- Selecione o modo de monitor pretendido.

11.6. LIGAR UM DISPOSITIVO BLUETOOTH

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance usada para comunicação entre dispositivos a uma distância de cerca de 8 metros. Os dispositivos Bluetooth mais comuns são auriculares para ouvir música e outros dispositivos portáteis, incluindo computadores.

Pode usar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, mas não a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telemóveis e tablets.

Quando ligar pela primeira vez o dispositivo Bluetooth, é necessário “emparelhar” o mesmo com o seu dispositivo para que ambos saibam como ligar em segurança um ao outro. Depois do emparelhamento, ligam automaticamente.

Para ativar o Bluetooth no seu dispositivo, siga os passos abaixo:

- Clique/toque para abrir o menu Atalhos e, em seguida, clique/toque em Definições;

- Selecione Alterar Definições do PC;
- Clique/toque em PC e Dispositivos e, em seguida, selecione Bluetooth;
- Clique/toque para ligar e desligar o Bluetooth.

Após ligar o Bluetooth, este iniciará a pesquisa de dispositivos próximos.
Para otimizar a duração da bateria, desligue o Bluetooth quando não estiver a utilizá-lo.

12 INSERIR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

É possível utilizar cartões micro SD como discos amovíveis e, de modo conveniente, trocar dados com dispositivos digitais como, por exemplo, uma câmara digital, uma câmara de vídeo digital, um leitor de MP3, etc.

Para inserir o cartão micro SD:

- Insira o cartão micro SD na ranhura para cartão conforme apresentado a seguir;
- Siga a mensagem que aparece no ecrã e selecione para abrir e ver ficheiros;
- O Explorador do Windows executa e mostra todas as pastas e ficheiros nos cartões micro SD, sendo possível guardar, mover e eliminar dados quando está a utilizar um dispositivo de armazenamento.

Para remover o cartão de memória:

- Prima e solte o cartão. O cartão aparecerá;
- Retire o cartão segurando a extremidade do mesmo.

13 FORMATOS SUPORTADOS

Os formatos suportados por este dispositivo são os seguintes:

Imagem	BMP; GIF; JPG; PNG; WebP
Música	MP3; M4A; 3GP; ACC; FLAC; WAV
Vídeo	3GP; MP4

Nota: Os formatos podem variar consoante a aplicação utilizada.

14 AJUDA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

De modo a conseguir utilizar devidamente o Windows 8.1, o melhor é utilizar a Ajuda do Windows para aprender a utilizar o Windows.

14.1. AJUDA DO WINDOWS

Mova o ponteiro do rato no ecrã para a margem superior ou inferior direita para ver o menu Atalhos.

Em alternativa, arraste a margem direita para dentro com um dedo para ver o menu Atalhos.

Selecione o menu Atalhos > Definições > Ajuda.

Para aceder à Ajuda online mais recente, necessita de ligar o seu computador à Internet.

14.2. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta secção descreve alguns problemas comuns e soluções propostas, bem como formas de recuperar o seu computador de uma falha de sistema.

Tenha em consideração que os problemas e as soluções aqui descritos são fornecidos apenas a título de exemplo. Não se tratam de técnicas de resolução de problemas definitivas. Para alguns problemas, poderá ser necessária a ajuda do revendedor ou do fornecedor de serviços.

Sempre que detete um problema, pare o funcionamento imediatamente, pois tomar medidas adicionais poderá resultar em danos ou perda de dados. Tenha em conta o que o sistema está a fazer e quais as ações que efetuou antes de ocorrer o problema. Forneça informações detalhadas ao seu fornecedor de serviços para uma resolução de problemas mais rápida.

Para qualquer problema, siga estes passos:

- Reinicie o tablet;
- Verifique a ligação Wi-Fi;
- Reponha a ligação Wi-Fi;
- Ligue o tablet a uma tomada para carregá-lo durante, no mínimo, uma hora.

14.3. PROBLEMAS COM O ECRÃ

Quando ligo o computador, não aparece nada no ecrã.

Se não aparecer nada no ecrã, certifique-se de que:

- O adaptador CA está ligado ao computador e o cabo de alimentação está ligado a uma tomada elétrica que funciona.
- A energia do computador está ligada (prima o botão de energia novamente para confirmação).

Se estes itens estiverem corretamente definidos e, ainda assim, continuar a não aparecer nada no ecrã, solicite assistência técnica para o seu computador.

O ecrã fica ilegível ou distorcido.

Certifique-se de que:

- A resolução de ecrã e a qualidade das cores foram corretamente definidas;
- O tipo de monitor é o correto.

Aparecem carateres incorretos no ecrã.

O sistema operativo ou os programas foram instalados corretamente? Se tiverem sido instalados e configurados corretamente, solicite assistência técnica para o computador.

O ecrã fica em branco quando o computador está ligado.

A gestão de energia está ativada. Efetue uma das seguintes ações para sair do modo de suspensão:

- Prima qualquer tecla do teclado (não é possível utilizar no modo Tablet);
- Prima o botão de energia;
- Prima o botão do Windows.

14.4. PROBLEMAS COM A SUSPENSÃO

Aparece uma mensagem de erro crítico de bateria fraca e o computador desliga-se.

A bateria está a ficar com pouca carga. Ligue o adaptador CA ao computador.

O computador entra no modo de suspensão imediatamente após ser ligado.

Certifique-se de que a bateria está carregada. Além disso, a temperatura de funcionamento poderá ser demasiado alta. Mova o computador para um ambiente mais fresco e tente ativá-lo.

O computador não sai do modo de suspensão e não funciona.

Ligue o adaptador CA e, em seguida, prima o botão do Windows ou o botão de energia. Se o computador estiver desligado, ligue em primeiro lugar o adaptador CA e, em seguida, prima o botão de energia para retomar o funcionamento.

14.5. PROBLEMAS COM O TECLADO

Após ancorar o tablet, o teclado não responde.

Efetue as seguintes ações:

- Separe o tablet da estação de ancoragem. (Consultar a página 2 para mais detalhes)
- Ancore novamente o tablet. Ouvirá um som de clique quando empurrar o tablet para a estação de ancoragem.

Se o teclado continuar a não responder, contacte o seu revendedor local.

14.6. PROBLEMAS COM O SOM

Não se ouve som dos altifalantes mesmo depois de aumentar o volume.

Certifique-se de que:

- A função “Sem som” está desativada;
- A ficha combo de áudio não está a ser utilizada;
- As colunas estão selecionadas como o dispositivo de reprodução.

14.7. OUTROS PROBLEMAS

O computador não responde.

Desligue o computador e prima continuamente o botão de energia durante 6 segundos ou mais. Caso o computador continue a não responder, remova o adaptador CA.

O computador pode ficar bloqueado quando entra no modo de suspensão durante uma operação de comunicação. Desative o temporizador de suspensão quando estiver a trabalhar na rede.

O dispositivo externo que está ligado não funciona.

Não ligue nem desligue quaisquer cabos de dispositivos externos, exceto USB, enquanto o computador estiver ligado. Caso contrário, poderá danificar o computador.

Sempre que utilizar um dispositivo externo de elevado consumo energético como, por exemplo, uma unidade de disco ótico USB externa, utilize um adaptador de corrente do dispositivo externo. Caso contrário, o dispositivo poderá não ser reconhecido ou o sistema poderá desligar-se.

15 KIT DE CIÊNCIAS (QUANDO APLICÁVEL)

O Kit de Ciência do FLUXplus é composto por uma sonda térmica e microlente. Este kit foi concebido em conjunto com o Software Educativo Intel® e permite que as crianças realizarem experiencias científicas.

15.1. MICROLENTE*

Com a Microlente, a câmara também funciona como um microscópio para tarefas científicas e apoia a aprendizagem baseada na investigação microscópia. Ao funcionar como um microscópio de baixa potência, a microlente permite aos estudantes examinar de perto diferentes materiais como folhas e insetos.

*Funciona com Lab camera e Media Camera

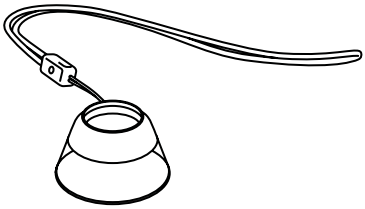

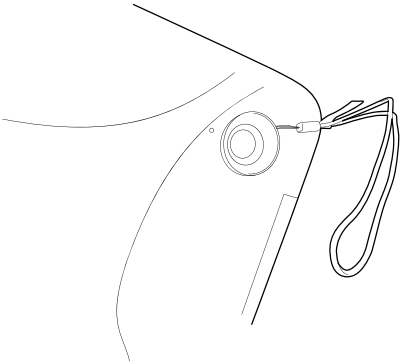

15.2. SONDA TÉRMICA*

A Sonda Térmica expande o âmbito de exploração e permite aos estudantes realizarem experiências que nenhum outro tablet no mercado oferece. A sonda deteta flutuações na temperatura ambiente, transferindo os dados recebidos para a plataforma IES® através da ligação de áudio.

*Funciona com SPARKvue.

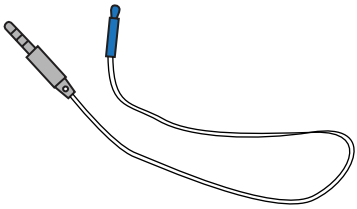

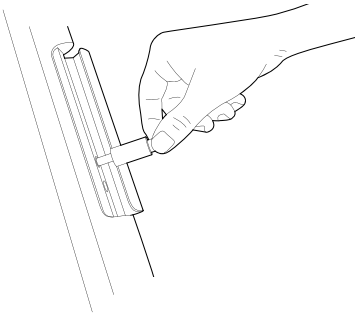

15.3. AURICULARES

Aproveite a melhor qualidade de áudio com os auriculares mymaga! Poderá ter o melhor de dois mundos, uma vez que pode ouvir a sua música favorita ou pode utilizar a funcionalidade Text-to-Speech para ouvir eBooks ou, simplesmente, pode estudar enquanto faz outra coisa. A série FLUX foca-se na conceção de ferramentas que estimulam a aprendizagem, para ajudar os jovens a tornarem-se mais empenhados.

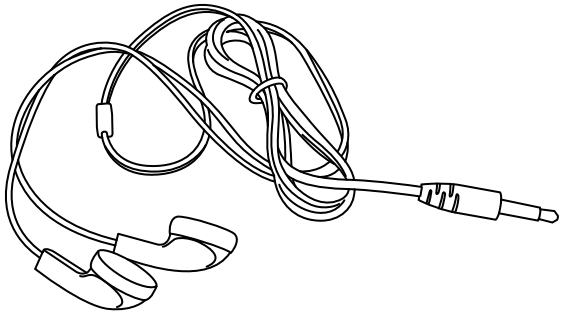

16 SOFTWARE EDUCATIVO INTEL®

Kno™ App

Um livro eletrónico interativo que oferece aos estudantes a oportunidade de experimentar e explorar conteúdos valiosos, como vídeos, modelos 3D e glossários. As ferramentas de gestão de cursos e de semestre ajudam a manter os materiais organizados e centrados na aprendizagem.

NetSupport

Uma solução de sala de aula para uma aprendizagem colaborativa. Apoia os professores através de uma variedade completa de funcionalidades de avaliação, acompanhamento, colaboração e controlo. Pode ser utilizada para enviar conteúdos das aulas e receber trabalhos dos alunos, gerir os dispositivos para eliminar distrações e partilhar ecrãs com toda a turma para garantir sempre um empenho total.

Lab Camera

A Lab Camera permite um maior envolvimento nas disciplinas científicas, trabalhando diferentes aptidões: investigação, resolução de problemas, pensamento crítico e raciocínio dedutivo. As ferramentas de análise incluem: time-lapse cam, kinematics, pathfinder, motion cam, universal logger e microscópio.

SPARKvue

Permite a análise de dados científicos e matemáticos, utilizando a câmara e os sensores incorporados. A integração de 60 laboratórios possibilita a criação de laboratórios personalizados. As análises disponíveis são: temperatura, aceleração, som, captura e anotação de imagens, luz e magnetómetro.

SketchBook Pro

Uma aplicação de desenho e pintura para criar elementos artísticos digitais. Os alunos de qualquer nível podem utilizá-la para ilustrações, bem como para desenhar diagramas para relatórios e projetos. Podem escolher mais de 100 pincéis, desenhar com as suas próprias cores e até mesmo criar animações simples.

Pixlr

Um editor de imagens divertido, porém, eficiente para transformar as suas imagens. Conta com ferramentas de recorte, ajuste e rotação fáceis de utilizar, bem como funcionalidades mais sofisticadas para estilizar e adicionar efeitos às suas fotografias ou até mesmo criar as suas próprias colagens.

Intel® Education Theft Deterrent

É uma solução de segurança assistida por hardware que permite a escola proteger de forma proativa dispositivos perdidos ou roubados. Caso o dispositivo seja reportado como desaparecido, a escola pode bloquear remotamente o dispositivo para torná-lo inutilizável. Mais tarde, se o dispositivo for recuperado, pode ser reativado com um código de desbloqueio.

McAfee®

Quando os seus filhos ou você selecionar novas aplicações, fizer compras online, procurar redes sociais, ou utilizar o dispositivo para serviços bancários e pagamentos, a McAfee Mobile Security irá protegê-los. Os dispositivos mymaga incluem uma licença de 5 anos que permite proteger a sua identidade e a sua vida pessoal enquanto estiver online.

17 NOTIFICAÇÕES DE ENTIDADE REGULADORA DOS PRODUTOS MYMAGA

17.1. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Česky [Czech]
J. P. Sá Couto S.A. tímto prohlašuje, že tento MG101A2TH je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Lietuvių [Lithuanian]
šiuo J. P. Sá Couto S.A. deklaruoja, kad šis MG101A2TH atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Dansk [Danish]
Undertegnede J. P. Sá Couto S.A. erklærer herved, at følgende udstyr MG101A2TH overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Nederlands [Dutch]
Hierbij verklaart J. P. Sá Couto S.A. dat het toestel MG101A2TH in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Deutsch [German]
Hiermit erklärt J. P. Sá Couto S.A., dass sich das Gerät MG101A2TH in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Malti [Maltese]
Hawnhekk, J. P. Sá Couto S.A., jiddikjara li dan MG101A2TH jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Português [Portuguese]
A J. P. Sá Couto S.A. declara que este MG101A2TH está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.

Ελληνική [Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ J. P. Sá Couto S.A. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ MG101A2TH ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Slovensko [Slovenian]
J. P. Sá Couto S.A. izjavlja, da je ta MG101A2TH v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Français [French]
Par la présente J. P. Sá Couto S.A. déclare que l'appareil MG101A2TH est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Slovensky [Slovak]
J. P. Sá Couto S.A. týmto vyhlasuje, že MG101A2TH spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Italiano [Italian]
Con la presente J. P. Sá Couto S.A. dichiara che questo MG101A2TH è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Eesti [Estonian]
Käesolevaga kinnitab J. P. Sá Couto S.A. seadme MG101A2TH vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Magyar [Hungarian]
Alulírott, J. P. Sá Couto S.A. nyilatkozom, hogy a MG101A2TH megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

English
Hereby, J. P. Sá Couto S.A., declares that this MG101A2TH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Polski [Polish]
Niniejszym J. P. Sá Couto S.A. oświadcza, że MG101A2TH jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Español [Spanish]
Por medio de la presente J. P. Sá Couto S.A. declara que el MG101A2TH cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Íslenska [Icelandic]
Hér með lýsir J. P. Sá Couto S.A. yfir því að MG101A2TH er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Suomi [Finnish]
J. P. Sá Couto S.A. vakuuttaa täten että MG101A2TH tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Latviski [Latvian]
Ar šo J. P. Sá Couto S.A. deklarē, ka MG101A2TH atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Română [Romanian]
Prin prezenta, JP Sá Couto SA, declară că acest lucru MG101A2TH este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Svenska [Swedish]
Härmed intygar J. P. Sá Couto S.A. att denna MG101A2TH står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk [Norwegian]
J. P. Sá Couto S.A. erklærer herved at utstyret MG101A2TH er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Pode fazer o download da Declaração CE de conformidade em www.mymaga.eu.

17.2 INFORMAÇÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO DA TAXA DE ABSORÇÃO ESPECÍFICA (SAR)

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS, RELATIVAS À EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo é um transmissor e recetor de rádio. Foi desenvolvido para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) definidos pelas diretrizes internacionais. As diretivas foram elaboradas por um organismo científico independente (ICNIRP) e estabelecem margens de segurança destinadas a garantir a proteção de todas as pessoas independentemente da idade ou estado de saúde.

As diretrizes sobre a exposição às ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica ou SAR. O limite SAR para dispositivos móveis é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são executados usando posições padronizadas de funcionamento, com o dispositivo a transmitir no mais elevado nível de potência certificado, em todas as bandas de frequência testadas.

Durante a sua utilização, os valores SAR reais deste dispositivo são geralmente valores mais baixos que os acima referidos. Isto é devido ao facto de que, para fins de eficiência do sistema e para minimizar as interferências na rede, a potência de funcionamento do seu dispositivo móvel é automaticamente reduzida quando a potência máximo não é necessária para a chamada. Quando mais baixa a saída de potência do dispositivo, mais baixo é o valor SAR.

Organizações como por exemplo a Organização Mundial de Saúde, a US Food e a Drug Administration sugerem que, as pessoas que estão preocupadas com a exposição e que querem reduzir ainda mais a exposição a campos de radiofrequência, podem utilizar o kits mãos livres para manter o dispositivo sem fios longe da cabeça e do corpo durante a utilização do dispositivo, ou reduzir o tempo de utilização.

17.3 ELIMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PRIVADOS POR UTILIZADORES NA UNIÃO EUROPEIA

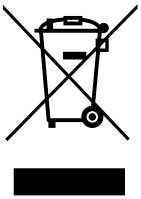

Este símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser eliminado junto com o lixo doméstico. É da sua responsabilidade eliminar o equipamento rejeitado entregando-o num ponto de recolha indicado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. A recolha e reciclagem em separado de equipamentos rejeitado ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem seja feita de modo a proteger a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre locais onde possa entregar os equipamentos rejeitados para fins de reciclagem, entre em contacto com a sua câmara municipal, o serviço de recolha de lixo local ou a loja na qual adquiriu o produto.